

Discovery Elite Handleiding



1. Uw veiligheid	3
2. Wat u moet weten over uw telefoon	4
3. Vooraf aan het eerste gebruik	5
4. Het toestel gebruiken	5
5. Communicatie	8
6. Multimedia	8
7. Verbinding maken met netwerken en apparaten	10
8. Waarschuwingen en aanwijzingen	12

1. Uw veiligheid

Volg deze simpele aanwijzingen op. Dit niet doen kan resulteren in gevaarlijke of illegale situaties.



UITSCHAKELEN IN EEN ZIEKENHUIS

Volg eventuele voorschriften op. Schakel het apparaat uit in de nabijheid van medische apparatuur. Gebruik het apparaat niet als er met explosieven wordt gewerkt.

Houd deze telefoon buiten het bereik van kinderen. Zij kunnen het aanzien voor speelgoed en zich ermee verwonden.

Laat aanpassingen aan het apparaat alleen uitvoeren door een vakspecialist.

Waarschuwing!

Gebruik alleen goedgekeurde reserveonderdelen om te voorkomen dat de telefoon wordt beschadigd en de garantie **vervalt**. Het kan bovendien gevaarlijk zijn.



UITSCHAKELEN TIJDENS HET TANKEN

Gebruik het toestel niet tijdens het tanken. Niet gebruiken in de nabijheid van brandstof of chemicaliën.



DRAAGBARE SIM-KAART

Houd uw telefoon, telefoon onderdelen en accessoires buiten het bereik van kinderen.



BATTERIJ

De batterij niet vernietigen of beschadigen. Dit kan gevaarlijk zijn en er kan brand ontstaan.

Voorkom gevaarlijke situaties, werp de batterij niet in een open vuur.

Gooi de batterij op een milieuvriendelijke manier weg als de batterij niet meer kan worden gebruikt.

Probeer de batterij niet uit elkaar te halen.

Gebruik de batterij of oplader niet meer als deze kapot of oud is. **Vervang door een originele goedgekeurde batterij.**



GEBRUIK KWALITEITSAPPARATUUR

Gebruik onze goedgekeurde apparatuur **om gevaar te voorkomen.**



VEILIGHEID IN HET VERKEER IS HEEL BELANGRIJK

Houd uw aandacht bij de weg; ga langs de kant van de weg staan, of zoek een parkeerplaats als u de telefoon wilt gebruiken. **Leef de verkeersregels altijd na.**



INTERFERENTIE

Alle draadloze apparatuur is gevoelig voor interferentie, dit kan de prestatie nadelig beïnvloeden.



UITSCHAKELEN IN EEN VLIEGTUIG

Draadloze apparaten kunnen interferentie veroorzaken in een vliegtuig. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar het is ook verboden om in een vliegtuig een mobiele telefoon te gebruiken.

2. Wat u moet weten over uw telefoon

Knop	Indrukken	Ingedrukt houden
Aan/uit knop (bovenop)	Inschakelen/uitschakelen van het scherm.	Opent een keuzemenu: "vliegtuigstand inschakelen", "uitschakelen", enz.
Volume harder/zachter (rechter)	Tijdens een telefoongesprek kunt u hiermee het geluid harder of zachter zetten. U kunt het belseignaal uitschakelen als de telefoon overgaat.	Snel het belseignaal zo hard of zo zacht mogelijk zetten.


zijkant)	Als u geen telefoongesprek voert, kunt u op het startscherm het belsignaal harder/zachter of op "stil" zetten. Voor andere applicaties regelt u hiermee het volume van muziek, gesproken aanwijzingen en andere audiotoeepassingen.	
----------	---	--

BELANGRIJK

De Discovery Elite mobiele telefoon heeft een vaste batterij die niet verwijderd kan worden.

3. Vooraf aan het eerste gebruik

1. Steek de uitwerpen in het pengat, de Micro-SIM Box komt uit de kaartsleuf.
2. Steek de Micro-SIM-kaart op de juiste manier in de Micro-SIM Box.
3. Druk de Micro-SIM Box terug in de kaartsleuf.

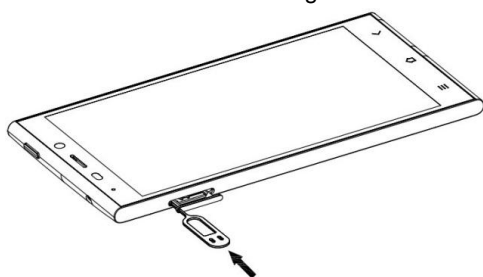

Opmerking 1: De telefoon ondersteunt Hot Plug.

Opmerking 2: De Micro-SIM-kaart is klein – houd deze buiten het bereik van kinderen om per ongeluk inslikken of verstikking te voorkomen. Raak het metalen oppervlak van de Micro-SIM-kaart niet aan en houd de kaart uit de buurt van elektromagnetische velden om verlies van of schade aan gegevens te voorkomen. Als de Micro-SIM-kaart is beschadigd kunt u geen verbinding meer maken met het netwerk.

Oplader

1. Steek de oplader in de aansluiting van de telefoon.
2. Steek dan de stekker in een stopcontact. Als het opladen begint, kunt u dit aan het pictogram in het scherm zien.
3. Als het pictogram stilstaat, betekent dit dat de batterij is opgeladen.
4. Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact en de telefoon.

Let op: Het toestel wordt tijdens het opladen warmer, dat is normaal. Als het oplaadpictogram stilstaat is de batterij opgeladen.

4. Het toestel gebruiken

4.1 Het toestel aan/uit zetten

- De telefoon aanzetten
Houd de **aan/uit knop** ingedrukt om de telefoon op te starten.
- De telefoon uitzetten
 1. Houd de **aan/uit knop** ingedrukt, er verschijnt dan een keuzemenu. Kies **Uitschakelen** om het toestel uit te zetten.
 2. Druk de aan/uit knop 10 seconden in om het toestel opnieuw op te starten als de handset mogelijkheden heeft om automatisch de verbinding te verbreken.

4.2 Wegwijs worden met het startscherm

Het startscherm is het beginpunt van alle toepassingen van uw telefoon. Er staan applicatiepictogrammen op en andere mogelijkheden. U kunt een andere achtergrond kiezen voor het startscherm en er alle onderdelen op laten zien die u maar wilt.



Helemaal boven in het scherm geeft de statusbalk de tijd, de status van uw telefoon en pictogrammen van ontvangen berichten weer.

4.3 Het touchscreen gebruiken

De Android functies gebruikt u voornamelijk door met uw vinger de pictogrammen, knoppen, menu-onderdelen, het toetsenbord en andere onderdelen op het scherm aan te raken.

Aanraken: Om schermonderdelen te gebruiken, zoals applicaties en instellingspictogrammen, letters en symbolen van het toetsenbord, of schermknoppen, tikt u ze gewoon met een vinger aan.

Slepen: Een onderdeel aantikken en vasthouden, uw vinger bewegen naar de plaats waar u het onderdeel neer wilt zetten en loslaten. De onderdelen op het startscherm geeft u op deze manier een andere plaats. Slepen over het startscherm zelf opent het

Meldingsvenster.

Swipe of slide: Om te vegen (swipe) of te schuiven (slide) beweegt u uw vinger snel over het oppervlak van het scherm, zonder te pauzeren na de eerste aanraking (anders gaat u slepen). Voorbeeld: u kunt het scherm naar boven of beneden schuiven om door een lijst te scrollen. In sommige Agendaweergaven kunt u vegen om een langere periode te kunnen zien.

Dubbeltik: Tik snel twee keer op een webpagina, plattegrond of ander scherm om in te zoomen. Voorbeeld: u kunt dubbeltikken op een bepaald deel van een webpagina om dit deel over de hele scherm breedte te kunnen zien. In Maps of andere applicaties kunt u door dubbel te tikken na een inzoomknijpbeweging een webpagina weer over de hele scherm breedte weergegeven.

Knijpen: In sommige applicaties (zoals Maps, Internet en Galerij) kunt u in- en uitzoomen door twee vingers tegelijk op het scherm te plaatsen en een knijpbeweging te maken (om uit te zoomen) of te spreiden (om in te zoomen).

Het scherm kantelen: Meestal draait de schermrichting mee als u de telefoon vanuit een rechtopstaande positie zijwaarts beweegt en weer terug. U kunt deze mogelijkheid aan- en uitzetten.

4.4 Het Startscherm aanpassen

Onderdelen toevoegen aan het Startscherm

Ga naar het hoofdmenu, houd uw vinger een paar seconden op het desbetreffende pictogram en de applicatie wordt toegevoegd aan het Startscherm.

Een onderdeel op het Startscherm verplaatsen

U kunt de positie voor de applicaties aanpassen. Houd uw vinger een paar seconden op een onderdeel en beweeg dan, zonder uw vinger van het scherm te halen, het onderdeel naar de gewenste schermpositie.

Een onderdeel verwijderen van het Startscherm

1. Houd uw vinger een paar seconden op een onderdeel. Haal uw vinger niet van het scherm. Bovenaan het scherm verschijnt: Verwijderen.
2. Sleep het onderdeel naar het pictogram Verwijderen.
3. Als het pictogram rood wordt, haalt u uw vinger van het scherm.

4.5 Verbinding maken met het netwerk

Als u voor uw telefoon een SIM-kaart van uw draadloze netwerkprovider heeft, kunt u het draadloze netwerk van deze provider gebruiken voor telefoongesprekken en het versturen van gegevens.


- **Instellingen-->Alle instellingen-->Mobiele netwerken-->Dataverbinding;** de naam van uw provider voor draadloos internet is geselecteerd in de lijst.

4.6. Invoer tekst


Als u op een veld tikt waar u tekst in wilt voeren, wordt het toetsenbord geopend.

Eén keer tikken als de volgende letter een hoofdletter moet zijn.
Vasthouden als u alleen hoofdletters wilt typen.

Wisselen naar nummerinvoer

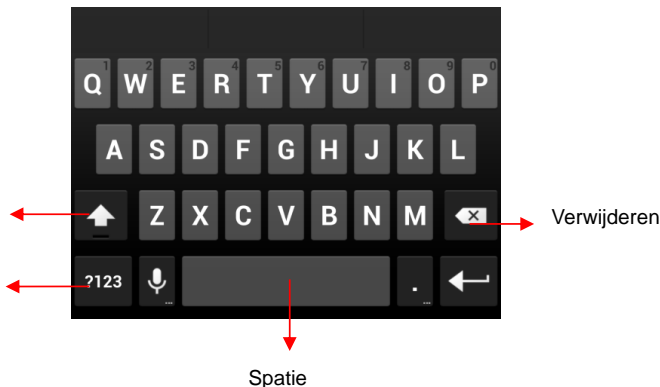

Tekst invoeren

- Tik in een tekstveld, het toetsenbord op het scherm wordt geopend.
- Tik op de toetsen op het scherm om te typen; de letters die u hebt ingevoerd staan in de balk boven het toetsenbord. Suggesties voor het woord dat u aan het typen bent, staan rechts. Tik op de spatiebalk om het voorgestelde gemarkeerde woord toe te voegen.
- Gebruik de Verwijder-toets  om letters te wissen die links van de aanwijzer staan.
- Als u klaar bent met typen, tikt u op Back om het toetsenbord te sluiten.

5. Communicatie

5.1 Bellen

- * Tik op het telefoonpictogram op het Startscherm.
- * Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.
- * Tik op het telefoonpictogram om het nummer dat u hebt ingevoerd te bellen. U kunt kiezen voor een spraakoproep.



5.2 Berichten versturen

U kunt deze telefoon gebruiken om tekstberichten en multimedieberichten uit te wisselen met de mobiele telefoons van vrienden. De berichten die van en naar hetzelfde nummer worden gestuurd maken deel uit van dezelfde conversatie. Op deze manier kunt u na verloop van tijd eenvoudig de berichten van een bepaalde persoon bekijken.

6. Multimedia

6.1 Camera

De Camera-optie is een combinatie van een camera en een camcorder die u kunt gebruiken om foto's en video's te maken en te delen.

6.1.1 Een foto nemen

Zet de flits aan, uit of stel in op automatisch



Tik om naar Galerij te gaan

Tik om te wisselen tussen camera en video

Tik om een foto te maken of een video op te nemen

- Pas de belichting of andere instellingen aan, of laat ze op automatisch staan.
- Kader het onderwerp op het scherm.
- Tik op het sluiterpictogram op het scherm.

6.1.2 Een video opnemen

- Indien nodig kunt u de bediening naar de videopositie slepen.
- Pas de kwaliteit en andere instellingen aan, of laat ze op automatisch staan.
- Wijs met de lens naar het beeld waarmee u wilt beginnen.
- Tik op het Start Video pictogram. De camera begint op te nemen.
- Tik op het Stop video pictogram om te stoppen met de opname. Eén beeld van uw meest recente video wordt links onderaan het scherm als een kleine afbeelding getoond.

6.2 Albums bekijken

Tik op het Galerijpictogram in het Startmenu om albums te bekijken met uw foto's en video's. In de Galerij worden de foto's en video's getoond die in uw telefoon staan. Dit zijn zowel foto's en video's die u met de Camera hebt gemaakt als foto's en video's die u van het internet of andere locaties hebt gedownload.

U kunt de volgende handelingen uitvoeren:

- Foto's delen: u kunt foto's delen met MMS, Bluetooth, etc.
- Foto's verwijderen: u kunt de foto's die u bekijkt verwijderen.
- Details van de foto's bekijken: u kunt meer informatie over de foto bekijken.

6.3 Muziek

U gebruikt Muziek om muziek- en andere audiobestanden die u van uw computer op uw telefoon hebt overgezet te organiseren en er naar te luisteren.



Tik voor shuffle

Tik voor Afspelen, Afspeellijst of Nogmaals afspelen

7. Verbinding maken met netwerken en apparaten

Uw telefoon kan verbinding maken met een groot aantal netwerken en apparaten, inclusief mobiele netwerken voor stem- en gegevensoverdracht, WLAN-datanetwerken en Bluetoothapparaten zoals headsets. U kunt uw telefoon ook aansluiten op een computer om bestanden die zijn opgeslagen op uw telefoon over te zetten en de mobiele dataverbinding van uw telefoon te delen via USB of als draagbare WLAN hotspot.

7.1 WLAN

WLAN is een technologie voor draadloze netwerken die zorgt voor internettoegang tot op een afstand van 100 meter, afhankelijk van de WLAN-router en de omgeving waarin u zich bevindt. U kunt de WLAN op de volgende manier configureren:

- **Instelling--> WLAN**, controleer **WLAN** om in te schakelen.
- Ga naar **WLAN**. De telefoon scant op beschikbare WLAN-netwerken en laat daar de namen van zien. Beveiligde netwerken worden aangegeven met een pictogram van een slotje. Als de telefoon een netwerk vindt waarmee u al eerder verbinding hebt gemaakt, dan wordt dit ook nu weer gedaan.
- Tik op een netwerk om verbinding te maken.
Als het een open netwerk is, moet u bevestigen dat u hier een verbinding mee wilt maken door op **Verbinden** te tikken.
Als het netwerk is beveiligd, moet u een wachtwoord of andere toegangscode invoeren.

Comment [VBP1]: Opmerking voor de klant: het is hier niet duidelijk of het om 'controleren' of om 'aanvinken' gaat.

7.2 Bluetooth

Bluetooth is een technologie voor draadloze communicatie op korte afstand en wordt door apparaten gebruikt om informatie uit te wisselen over een afstand van ongeveer 10 meter. De meest gebruikte Bluetoothapparaten zijn hoofdtelefoons voor telefoongesprekken of om naar muziek te luisteren, handsfree-kits voor in de auto en andere draagbare apparaten waaronder laptops en mobiele telefoons.

7.2.1 Een bestand versturen

- **Instellingen--> Bluetooth**, controleer **Bluetooth** om in te schakelen.
- Ga naar **Bestanden zoeker** om een bestand te zoeken. Kies **Delen--> Bluetooth**.
- Tik op **Scan op apparaten**, de telefoon scant en toont de namen van alle beschikbare Bluetoothapparaten binnen bereik.
- Tik op de naam van het andere apparaat in de lijst om ze te koppelen. Na het koppelen wordt de file verstuurd.

Comment [VBP2]: Zie hierboven.

7.2.2 Een bestand ontvangen

- **Instellingen--> Bluetooth**, controleer **Bluetooth** om in te schakelen. Zorg ervoor dat uw Bluetooth zichtbaar verbinding heeft gemaakt.

Comment [VBP3]:

Na het koppelen ontvangt de telefoon het bestand. Het bestand dat u ontvangt, wordt opgeslagen in de "Bluetooth"-map op de telefoon.

7.2.3 Verbinding maken met een Handsfree-apparaat

- **Instellingen--> Bluetooth, kies Zoek naar apparaten.**
- Zet het Handsfree-apparaat aan. Kies het Handsfree-apparaat uit de lijst om te koppelen.
- Na het koppelen kunt u het Handsfree-apparaat gebruiken om naar muziek te luisteren of om telefoongesprekken te voeren.

7.3 Verbinding maken met een computer via USB

U kunt uw telefoon met een USB-kabel aansluiten op een computer om muziek, foto's of andere bestanden over te zetten.

Als u de telefoon aansluit op een computer, moet u de instructies voor uw computer voor het tot stand brengen en verbreken van USB-verbindingen opvolgen om ervoor te zorgen dat de bestanden op uw telefoon niet worden beschadigd of verminkt.

U kunt niet tegelijkertijd een dataverbinding en opgeslagen gegevens delen via een USB-kabel. Als u gebruik maakt van USB-tethering, moet u dit eerst uitschakelen.

7.3.1 Uw telefoon aansluiten op Tussentijdse USB-foutopsporing

1. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om uw telefoon aan te sluiten op een USB-poort van uw computer.
2. Tik op **USB-opslag** om het scherm te openen en te bevestigen dat u bestanden over wilt zetten. Als de telefoon is aangesloten als USB-opslagmedium, geeft de telefoon aan dat USB-opslag in gebruik is en krijgt u een melding. Uw telefoon is nu als schijf op uw computer aangesloten. U kunt nu bestanden van en naar de telefoon kopiëren. Tijdens het kopiëren kunt u geen applicaties gebruiken waarvoor u de telefoon moet gebruiken zoals Camera, Galerij en Music.

7.3.2 Telefoongesprekken uitschakelen (Vliegtuigstand)

Op sommige plaatsen moet u de mobiele, WLAN- en draadloze Bluetooth-verbindingen van uw telefoon uitschakelen. U kunt al deze draadloze verbindingen in één keer uitschakelen door uw telefoon in de Vliegtuigstand te zetten.

1. Houd de **Aan/uit knop** ingedrukt.
2. Tik op **Vliegtuigstand inschakelen**.

8. Waarschuwingen en aanwijzingen

Waarschuwingen voor het gebruik

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN VEILIG EN EFFICIËNT GEBRUIK. Lees deze informatie voor u de telefoon gaat gebruiken. Neem u deze richtlijnen in acht voor een veilig en efficiënt gebruik van uw telefoon:

Potentieel explosieve atmosferen: Schakel uw telefoon uit als u zich in een mogelijk explosieve atmosfeer bevindt, zoals gas/benzinestations, benedendeks op boten, bij opslagfaciliteiten voor brandstof of chemicaliën, omgevingen waar explosieven en

elektrische ontstekingen worden gebruikt en omgevingen waar chemicaliën of deeltjes (bijv. metaalpoeder, -korreltjes en -stof) in de lucht zitten.

Interferentie met medische en persoonlijke Elektronische Apparaten: De meeste (maar niet alle) elektronische apparatuur is beschermd tegen RF-signalen, maar het kan voorkomen dat bepaalde elektronische apparatuur niet is beschermd tegen de RF-signalen van uw telefoon.

Geluidsveiligheid: Deze telefoon kan luide geluiden voortbrengen die uw gehoor kunnen beschadigen. Als u de luidspreker gebruikt, word het aanbevolen om de telefoon op een veilige afstand van uw oor te houden.

Andere Media, ziekenhuizen: Neem contact op met de fabrikant als u gebruikt maakt van persoonlijke medische hulpmiddelen, om zo vast te stellen of ze voldoende zijn beschermd tegen externe RF-energie. Uw specialist kan u helpen deze informatie te achterhalen. Schakel uw telefoon UIT in zorginstellingen, daar waar dat van u wordt gevraagd. Ziekenhuizen of zorginstellingen kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

Productverklaring voor behandeling en gebruik: U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de telefoon en de eventuele gevolgen van dit gebruik.

U dient de telefoon altijd uit te schakelen, daar waar het gebruik van een telefoon verboden is. Het gebruik van uw telefoon is onderworpen aan veiligheidsmaatregelen die de gebruikers en hun omgeving beschermen.

Behandel uw telefoon en accessoires met zorg en houd de telefoon schoon en stofvrij.

Stel uw telefoon en accessoires niet bloot aan open vuur of aangestoken tabaksproducten.

Stel uw telefoon en accessoires niet bloot aan vloeistoffen, vocht of hoge vochtigheidsgraden.

Laat uw telefoon en accessoires niet vallen, gooi er niet mee en probeer ze niet te buigen. Gebruik geen sterke chemicaliën, schoonmaakproducten of spuitbussen om het apparaat of de accessoires schoon te maken.

Probeer de telefoon of de accessoires niet uit elkaar te halen; laat dit over aan gekwalificeerd personeel.

Stel uw telefoon en accessoires niet bloot aan extreme temperaturen, minimum 0 °C en maximum 45 °C (32 °F tot 113 °F).

Batterij: Uw telefoon werkt op een ingebouwde lithium-ion of lithium-ion polymeer batterij. Houd er rekening mee dat bepaalde data-applicaties een hoog batterijverbruik hebben, waardoor de batterij regelmatig moet worden opgeladen. Voor het afvoeren van de telefoon of batterij bent u gehouden aan wet- en regelgeving met betrekking tot lithium-ion of lithium-ion polymeer batterijen.

Defecte en beschadigde producten: Probeer de telefoon en accessoires niet uit elkaar te halen. Laat het onderhoud of reparaties over aan gekwalificeerd personeel. Gebruik uw telefoon en accessoires niet als ze in het water hebben gelegen, zijn doorboord of hard zijn gevallen, maar laat ze eerst nakijken door een bevoegd service center.