



eba

GENERAL MOBILE

e-tab 20

Kullanıcı Kılavuzu



www.generalmobile.com

İlk önce beni oku

-Lütfen, tabletinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu okuyun ve ileride gerekmesi durumuna karşı muhafaza edin.

-Bu kılavuzdaki açıklamalar varsayılan ayarlara dayanmaktadır

-Bu kılavuzda kullanılan resimler ve ekran görüntüleri mevcut üründen farklı olabilir.

-Mevcut özellikler ve ilave hizmetler cihaza, yazılıma veya hizmet sağlayıcıya göre değişiklik gösterebilir.

-Şirketimiz üçüncü taraf uygulamalarının neden olduğu performans sorunlarından sorumlu değildir.

Başlarken.....	4
Ambalajın Açılması.....	4
Bataryanın Şarj Edilmesi	4
Cihazın Açılması ve Kapatılması.....	4
Cihaz Düzeni	4
Ekranı Kilitleme ve Kilidi Açma	5
Ana Ekran	5
Ana Ekranı Öğe Ekleme.....	6
Dokunmatik Tuşlar	6
Bildirim Çubuğu.....	6
Gösterge Simgeleri	6
Cihazı Kişiselleştirme.....	7
Uygulamaları Yönetme	7
Güvenlik.....	7
Kamera	8
Araçlar.....	9
Alarm	9
Hesap Makinesi.....	9
Kablosuz ve Ağlar	10
Kablosuz.....	10
Bluetooth	11
Güvenlik Uyarıları.....	11
Ürün Özellikleri	16
Yetkili Teknik Servisler.....	17
Uygunluk Bildirimi	19

Başlarken

Ambalajın Açılması

Ürün kutunuzda aşağıdakilerin mevcut olup olmadığını kontrol edin:

- Tablet
- Kullanıcı Kılavuzu
- Adaptör
- USB Kablo
- Kılıf

İlave aksesuarları satın alabilirsiniz.

Bataryanın Şarj Edilmesi

Cihazı ilk defa kullanmadan önce, bataryayı şarj etmelisiniz.

- 1.Cihazı kutudan çıkan şarj adaptörü ile şarj edebilirsiniz.
- 2.Dolum işlemi tamamlandığında, eğer cihazınız kapalı ise, batarya dolu simgesi görünür.

Uyarı: Sadece orjinal bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uygun olmayan şarj cihazları veya kablolar bataryaların patlamasına veya cihazınızın zarar görmesine neden olabilir.

Cihazın açılması ve kapatılması

Cihazınızı açmak için, güç düğmesine basın ve basılı tutun.

Cihazınızı kapatmak için, güç düğmesine basın ve basılı tutun, çıkan uyarı ekranında önce **KAPAT**'a ardından **TAMAM**'a dokununuz.

Cihaz Düzeni



1	GÜÇ AÇIK / KAPALI (ON/OFF)
2	SES AÇMA KAPAMA
3	KULAKLIK GİRİŞİ
4	TYPE-C GİRİŞİ
5	DOKUNMATİK TUŞLAR
6	ÖN KAMERA
7	ARKA KAMERA

Ekranı Kilitleme ve Kilidi Açma

Ekran kilidini açmak için, ekranın herhangi bölgesine dokunarak yukarıya doğru sürükleyin. Ekranı manuel olarak kilitlemek için ise Güç tuşuna basın.

Ana Ekran

Ana ekranda dokunarak sola veya sağa doğru kaydırma yapınca farklı ekranlarla karşılaşabilirsiniz. Bu ekranlarda gösterge simgelerini, widget'ları, uygulama kısayollarını ve diğer öğeleri görebilirsiniz.




Ana Ekran Öğe Ekleme

Aşağıda gösterilen uygulama listesine erişmek için, ana ekrandayken, ekranın alt kısmına dokunarak yukarıya doğru sürükleyin.




Daha fazla öğe görmek için ekranı aşağıya doğru kaydırın.

Ana ekrana öğe eklemek için, bir öğeye dokununuz ve basılı tutarak öğeyi yeni yerine sürükleyin.

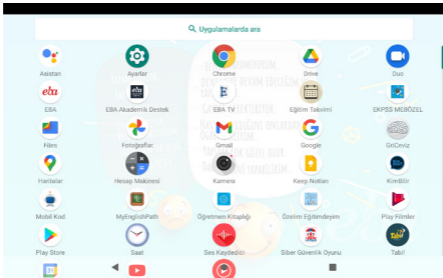Ana ekrandan öğeleri kaldırmak için, bir öğeye dokununuz ve basılı tutarak öğeyi ana ekranın üst kısmında yer alan Kaldır (X) alanına sürükleyin.



Dokunmatik Tuşlar

Dokunmatik tuşlar ekranın en alt kısmında görünür.  butonu ile bir önceki ekrana,  butonuyla ana ekrana ve  butonu ile son erişim sağladığınız uygulamalar görüntülenir.













Bildirim Çubuğu



Bildirim çubuğu ekranın üst kısmında yer almaktadır. Bildirim çubuğunun herhangi bir bölümünden aşağı çekerek uygulamalar ile ilgili bildirimlere ulaşabilirsiniz.

17:03

   %96

Gösterge Simgeleri

Simge	Açıklaması	Simge	Açıklaması
	Bluetooth devrede		Wi-Fi bağlı
	Veri gönderiliyor		Veri indiriliyor
	Alarm devrede		Batarya güç seviyesi
	Fener		Ayarlar
	Otomatik Döndür		Uçak Modu
	GPS		Akıllı Tasarruf Modu

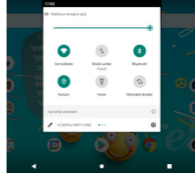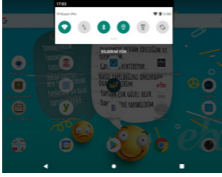

Kablosuz:Wi-Fi bağlantısı etkinleştirilir veya devreden çıkartılır.

Mobil Veriler:Mobil veri kullanımı etkinleştirilir veya devreden çıkartılır.

Bluetooth:Bluetooth'u devreye alır veya devreden çıkartır.

Konum:GPS bağlantısı devreye alınır veya devreden çıkartılır.

Ayarlar: Ayarlar uygulamasına erişilir.

Fener: El feneri görevi görür.

Otomatik döndürme:Otomatik döndürme özelliği etkinleştirilir veya devreden çıkartılır.

Parlaklık:Ekranın temel parlaklık seviyesi daha aydınlık veya karanlık olarak ayarlanır.

Akıllı Tasarruf Modu:Pil tasarrufu modu etkinleştirilir veya devreden çıkartılır.

Uçak Modu:Bütün mobil, bluetooth ve Wi-Fi bağlantılarını devre dışı bırakılır.

Ekran Yayınlı:Ekranın, televizyona yansıtılması için kullanılır.

Cihazı Kişiselleştirme

Cihazınızı tercihlerinize göre kişiselleştirmek için, uygulama listesinden veya bildirim panelinden Ayarlar kısmına dokununuz.

Uygulamaları Yönetme

Cihazınıza kurulmuş uygulamaları yönetmek için, Ayarlar > Uygulamalar & Bildirimler bölümüne dokununuz.

1. Bir uygulama kurmak için, İndirilenler seçeneğini seçin, daha sonra bir öğe seçin ve Yükle seçeneğine dokununuz, ardından onaylamak için TAMAM'a dokununuz.

2. Bir uygulamayı durdurmak veya ayarlarını değiştirmek için, "Çalışanlar" seçeneğine girin, bir öğe seçin ve ardından ihtiyacınız olan seçeneğe dokununuz.

Güvenlik

Cihazınızı ve verilerinizi ekran kilidini ayarlayarak veya tabletinizi şifreleyerek koruyabilirsiniz.

Ekran Kilidini Ayarlama

Bir ekran kilidini ayarlamak için, uygulama listesinden Ayarlar > Güvenlik > Ekran Kilidi 'ne dokununuz.

- Yok : Ekran kilidini devre dışı bırakır.
- Kaydırma : Ekran kilidini açmak için kaydırılır.
- Desen: Kilidi açmak için bir şekil çizin. Kilit şeklini çizmek için talimatları takip edin. Ekranda belirttiği zaman, ekran kilidini açmak için şekli çizin.
- PIN: Kilidi açmak için sayısal bir PIN girilir. Ekranda belirttiği zaman, ekran kilidini açmak için PIN girilir.
- Şifre: Kilidi açmak için bir şifre girin. Ekranda belirttiği zaman, ekran kilidini açmak için şifre girin.

Ekran Zaman Aşımı

Uygulama listesinden Ayarlar > Ekran > Ekran Zaman Aşımı'nı seçin. Hiçbir işlem yapmadan uyku moduna geçiş için istemiş olduğunuz süreyi seçiniz.

Tabletin Şifrelenmesi







Hesaplarınızı, ayarlarınızı, indirilen uygulamaları ve bunların verilerini, medya ve diğer dosyaları şifreleyebilirsiniz. Tabletini şifrelediğiniz zaman, cihazı her açtığınızda şifreyi çözmek için sayısal bir PIN veya şifre girmelisiniz.


Kamera

Kamera işlevi ile fotoğraf ve video çekebilirsiniz.


Fotoğraf Çekme




1. Uygulama listesini açın ve Kamera'yı seçin.
2. Fotoğraf çekmeden önce, bazı ayarlamalar yapmanız gerekebilir.



Simge	Açıklaması
	Büyütmek veya küçültmek için hafifçe dokunulur ve sürüklenir.
	Fener aktifleştirilir, otomatik moda alınır veya kapatılır. (Yalnızca arka kamerada mevcuttur.)
	Kamera moduna geçilir.
	Güzelleştirme efektini aktifleştirir.
	Filtreleme modunu aktifleştirir.
	Arka ve ön kamera arasında geçiş yapar.

3. Kamera ayarlarına gitmek için sağa, kamera modlarına gitmek için sola sürükleyebilirsiniz.
4. Odaklanmak istediğiniz bölgeye dokununuz, ve fotoğraf çekmek  için simgesine dokununuz. Fotoğraf, otomatik olarak DCIM klasörüne kaydedilir.
5. Fotoğrafları görmek için sağ alt kısımda bulunan görüntüleyiciye tıklayın.

Video Kaydetme

1. Uygulama listesini açın ve Kamera'yı seçin. Video moduna geçmek için  simgesine dokununuz.
2. Videoyu kaydetmeden önce, bazı ayarlamalar yapmanız gerekir.

Simge	Açıklaması
	Büyütmek veya küçültmek için hafifçe dokunulur ve sürüklenir.
	Arka ve ön kamera arasında geçiş yapar.
	Fener aktifleştirilir veya kapatılır. (Yalnızca arka kamerada mevcuttur.)

3. Kaydetmeye başlamak için  simgesine dokununuz. Video kaydının uzunluğu sürücünüzde mevcut olan alanla sınırlıdır.
4. Kaydetmeyi durdurmak için  simgesine dokununuz. Video otomatik olarak DCIM klasörüne kaydedilir.
5. Videoları kaydettikten sonra, kaydedilen videoları görmek için sağ alt kısımda bulunan görüntüleyiciye tıklayın.

Araçlar

Alarm

- Uygulama listesinden Saat 'e basın ve ardından ekranın sol üst köşesindeki çalar saat simgesine dokununuz.
1. + işaretine basarak yeni alarm girebilirsiniz.
 2. Alarmı devreye sokmak için, **Kapalı** butonuna basınız. Devreden çıkartmak içinde Açık butonu basarak kapalı hale getiriniz.
 3. Alarm duyulduğunda, alarmı durdurmak için alarm simgesini **Göz** işaretine sürükleyin. Belirli bir süre sonra alarmı tekrarlamak için, **Zzz** işaretine sürükleyiniz.
 4. Bir alarmı silmek için, sileceğiniz alarma dokununuz, ardından **Sil**'e basınız.

Hesap Makinesi

Uygulama listesinden Hesap Makinesi'ne basın. Bu özellik ile cihazı hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. Hesap makinesi temel aritmetik işlevleri sunar. Hesaplama yapmak için, sanal sayısal klavyeye ve hesaplama tuşlarına dokununuz.

Kablosuz ve Ağlar

Kablosuz

Kablosuz (Wi-Fi) ile erişim noktası veya kablosuz erişim alanı bulunan her yerde internete veya diğer şebeke cihazlarına bağlanabilirsiniz.

Kablosuz Özelliğinin Etkinleştirilmesi

1. Uygulama listesinden Ayarlar'a dokunun.
2. Ağ ve İnternet'e dokunun, Kablosuz'a dokunun.
3. "Kablosuz bağlantıyı kullan" özelliğini açın.

Kablosuz Ağ Bulma ve Bağlanma

1. Kablosuz özelliği etkinleştirildiğinde, cihaz otomatik olarak civardaki mevcut kablosuz bağlantıları arar.
2. Bağlanmak istediğiniz kablosuz ağı seçin.
3. Bağlantıyı kurmak için gerekiyorsa şifreyi girin.
4. Bağlan'ı seçin.


Bluetooth


Bluetooth, yaklaşık 10 metre mesafeden cihazlar arasında iletişim kurmak için kullanılan kısa mesafeli bir kablosuz iletişim teknolojisidir. En yaygın kullanılan Bluetooth cihazları konuşma yapmak veya müzik dinlemek için kullanılan kulaklıklar, araçlarda kullanılan eller serbest kitleri ve diz üstü bilgisayarlar dahil diğer taşınabilir cihazlardır.


Bluetooth Özelliğinin Etkinleştirilmesi

1. Uygulama listesinden Ayarlar'a dokunun.
2. **Bağlı cihazlar**'a dokunun
3. **Yeni Cihaz Eşle**
4. Bluetooth özelliği etkinleştirildiğinde, cihaz otomatik olarak civardaki mevcut bluetooth bağlantıları arar.
5. Bağlanmak istediğiniz bluetooth cihazını seçin.

Tabletin yeniden adlandırılması


1.  Simgesine dokunun , ardından aşağıdaki pencere görüntülenecektir.
2. "Tableti Yeniden Adlandır"ı seçin, ardından istediğiniz ismi girin.
3. Bitirmek için "Yeniden Adlandır"a dokunun.

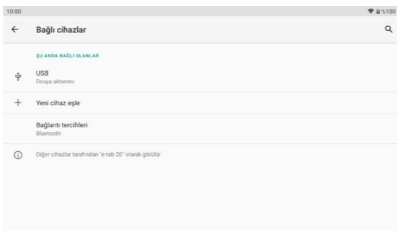

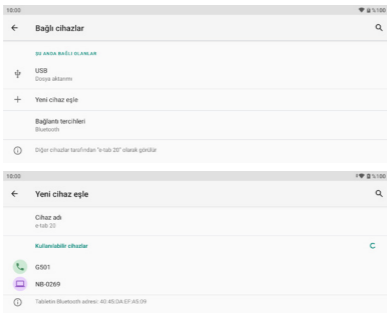

Cihaz Eşleştirmenin İptal Edilmesi

Eşleştirmiş olduğunuz cihazın ayarlarına dokununuz, ardından "Bağlantıyı Kes" 'i seçin. Seçilen cihazın eşleşmesi iptal edilecektir.

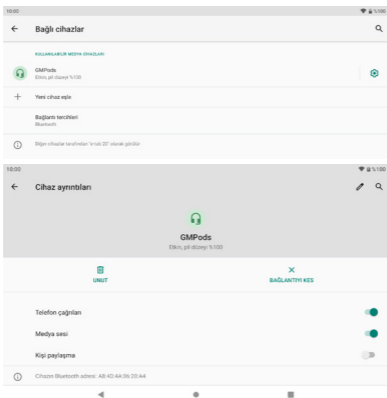

Güvenlik Uyarıları

SAR Özgül Soğurma Oranı

Bu cihaz, radyo dalgalarına maruz kalma konusundaki yönergeleri yerine getirmektedir. Avrupa'nın kabul ettiği SAR sınırı, 10 gram doku üzerinde ortalama 2.0 W/Kg'dır. Bu cihaz tipi için en yüksek SAR değerleri, normal

kullanım için test edilirken; vücuda temas halinde 0.682 W/kg.

Vücuda takılan SAR testi 0.5cm uzaklığa sahip bir mesafede gerçekleştirilmiştir. Vücuda takma sırasında RF maruziyet yönergelerini karşılamak için cihazın vücut ile arasındaki mesafe en az bu aralık olmalıdır.

Uyarı: Güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uymamanız, ciddi yaralanmalara ve can kaybına sebep olabilir.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Hasarlı güç kablolarını, fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın.
- Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin.
- Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın.
- Cihazı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın.
- Cihazı yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.
- Aşırı sıcaklıklar cihaza zarar verebilir. Cihazınızın ve pilin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun.
- Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın.
- Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin. Kendilerini veya çevrelerindeki kişileri yaralayabileceklerinden ya da cihaza zarar verebileceğinden çocukların oynamasına izin vermeyin. Cihazınız oyuncak değildir.
- İhtiyaç durumunda acil servislere erişim sağlayın. Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan operatör kaynaklı acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.
- Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun.
- Cihaz ekranı kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın. Kırık cam veya akrilik ellerinizi, yüzünüzü yaralayabilir.
- Cihaz periyodik bakım gerektirmemektedir.

Pil hakkında bilgiler ve bakımı

- Pili yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.
- Üreticinin ya da ithalatçının onayladığı orjinal pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları veya cihazla birlikte verilen ürünleri kullanın. Orjinal olmayan ürün kullanımından meydana gelecek zararlardan, General Mobile sorumlu

olmayacaktır.

- Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin.
- Pilin metal nesnelere temas etmesini engelleyin.
- Pili veya cihazı asla ateşe atmayın.
- Kullanılan pili veya cihazı atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Cihaz aşırı ısındığında patlayabilir.

Uyarı: Orijinal olmayan pil kullanımı patlamaya sebep olabilir. Kullanılmış piller talimatlara uygun şekilde imha edilmelidir.

Radyo frekansı enerjisi

- Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.
- Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın. Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15cm yakınında kullanmaktan kaçınınız.
- Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir. Eğer tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazı kullanmadan önce tıbbi ekipman üreticisi ile temasa geçerek ekipmanın cihazdan radyo frekanslarından(RF) etkilenip etkilenmediğinden emin olun.

Patlama riski olan ortamlar

- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında veya patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.
- Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.
- Cihazınız otomotiv ekipmanları ile etkileşime girebilir.
- Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo etkileşimi nedeniyle bozulabilir.

Yol güvenliği

- Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun.
- Sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Cihazınızı ve aksesuarlarını hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçınınız.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

- Cihazınızı kuru tutun.
- Cihazınızı havada yüksek oranda toz bulunan alanlarda kullanmayın veya saklamayın.

- Cihazınızı sadece düz yüzeylerde saklayın.
- Cihazınızı çok sıcak veya çok soğuk alanlarda, manyetik alanların yakınında, ısıtıcıların, mikrodalgaların, fırınların, sıcak mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların yakınında ya da içinde saklamayın.
- Cihazınız bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken hafıza ve sim kartlarını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya yetkisiz müdahalede bulunmayın
- Yetkili teknik servisler dışında herhangi bir onarım yapılması halinde cihazınız garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
- Cihazınızı boyamayın ya da üstüne etiket yapıştırmayın. Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve çalışmalarını önleyebilir.

Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı ve şarj aletini kuru havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Cihazınızı veya aksesuarlarını temizlemek için sert kimyasallar, temizlik çözeltileri veya aerosoller kullanmayın.

Taşıma ve kullanım hakkında ürün beyanı:

- Cihazınızı veya aksesuarlarını, ateşten veya yanar haldeki maddelerden uzak tutun.
- Cihazınızı veya aksesuarlarını sıvı temasına veya yüksek nemli ortamlara maruz bırakmayın.
- Cihazınızı veya aksesuarlarını düşürmeyin, fırlatmayın veya bükmeye çalışmayın.
- Cihazınız, ortam sıcaklığının 0°C ile 35°C arasında olduğu yerlerde çalışacak ve sıcaklığın -20°C ile +45°C arasında olduğu yerlerde saklanacak şekilde tasarlanmıştır.

Kullanım hataları

Cihaza ve/veya aksesuarlarına sıvının temas etmesi, cihazın darbeye, baskıya, yüksek ısıya maruz kalması, cihazın düşürülmesi, kimyasal maddeler ile etkileşimi, cep telefonunun yetkili olmayan teknik servisler ve/veya kişiler tarafından açılması ve/veya onarılması gibi haller ile bu kullanım kılavuzunda belirtilen uyarı ve talimatlara uyulmaması hallerinde bu hususlar kullanıcıdan/ kullanımdan kaynaklı hatalar olarak kabul edilecektir.

Bununla birlikte burada belirtilen talimatlara uyulmaması halinde cep telefonunuz zarar görebileceği

gibi sađlıđa zararlı sonuçlara da sebep olabilecektir.



Dođru İmha

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işareti, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (Şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) diđer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiđini belirtir.



Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işareti bu ürünlerdeki pillerin kullanım ömürlerinin sonuna kadar diđer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiđini belirtir.



Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre kullanmayın. Eđer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız işitme sisteminiz zarar görebilir.

Radyo Frekans Bant ve Maksimum Güç Deđerleri

WWAN	GSM900	880-960 Mhz	33.61 dBm
	GSM1800	1710-1880 MHz	30.7 dBm
	WCDMA Band I	1920-2170 MHz	22.53 dBm
	WCDMA Band VIII	880-960 MHz	22.45 dBm
	LTE Band 1	1920-2170 MHz	22.7 dBm
	LTE Band 3	1710-1880 MHz	22.6 dBm
	LTE Band 7	2500-2690 MHz	23.0 dBm
	LTE Band 8	880-960 MHz	23.1 dBm
	LTE Band 20	790-860 MHz	23.1 dBm
WLAN	802.11 b/g/n	2402-2480 MHz	15.35 dBm
	802.11 a/ac	5180-5230 MHz	10.84 dBm
Bluetooth	BT	2402-2480 MHz	5.51 dBm
GPS	BLE	1575.42 MHz	4.03 dBm

Ürün Teknik Özellikleri

Marka / Model	General Mobile / e-tab 20
İşlemci	UNISOC Spreadtrum T610 8 Çekirdek İşlemci
Ekran	10.1" FHD IPS Ekran, 1920x1200 piksel çözünürlük
İşletim Sistemi	Android 10
RAM	4GB
Hafıza	64GB
Arka Kamera	8MP Otofokuslu, Flaşlı
Ön Kamera	5MP
4.5G Desteği	FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 TDD: B38/B40
Kablosuz Bağlantı	802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.0
Batarya	7000mAh
Bağlantı Noktaları	Nano SIM Type-C Şarj 3.5mm Kulaklık Çıkışı Micro SD Kart

Üretici Firma

Telpa Teknoloji Hizmetleri A.Ş.
Adres: İktelli OSB Mah. 17.Cad No:3
Başakşehir / İSTANBUL
Telefon: +90 212 371 00 00
Fax: +90 212 371 11 99
e-mail: info@telpa.com

Made in Turkey



Kullanılması Planlanan Ülkeler

AE	AZ	BR	CZ	ES	GR	IT	ME	NL	RU	UA
AF	BA	BY	DE	FI	HR	KG	MK	NP	SA	UK
AL	BD	CH	DK	FR	HU	KZ	MV	PK	TN	UZ
AT	BE	CI	DZ	GE	IN	LK	MY	PL	TR	VN
AU	BG	CY	EG	GH	IQ	LU	NG	RO	TZ	

CE işaretleme ve IMEI bilgileri cihazın arkasında ve SIM tepsisinde yer almaktadır.

YETKİLİ TEKNİK SERVİSLERİMİZ

ADANA

Eren DTM-Karasoku Mah. Mısır Çarşısı Girişi No:15/A
Seyhan
0322 351 97 01

ANKARA

Arı Servis-Korkutreis Mah. Hanımeli Sok. No:13/B
Necatibey Çankaya
0312 432 33 33

ANTALYA

Necmi Elektronik-Üçgen Mah. Şarampol Cad. No:184
A/B Muratpaşa
0242 345 13 74

BALIKESİR

Link Center-Anafartalar Cad. No:76/C Altieylül
0266 244 74 16

BURSA

Cepstore-Kıbrıs Şehitleri Cad. No:36/1 Osmangazi-
0224 251 45 46

DENİZLİ

Güven Bilgisayar-Çaybaşı Cad. No:112/C
0258 261 66 79

GAZİANTEP

Mars Gsm-İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bul.
No:20/D Şehitkamil
0342 215 21 21

GİRESUN

Girtek-Hacımiktat Mah. Satım Sok. No:1
0454 216 02 37

HATAY

Seral Elektronik-Kemalpaşa Cad. Hocaoğlu İş Mer.
No:3/212 Antakya
0326 215 55 77

İSTANBUL

C.T.S.-Çalışlar Sok. No:5 Güngören
0212 553 48 43

Bayrak Teknoloji-Şehit Komiser Günaydın Sok. No:101/A
Zeytinburnu
0212 801 18 05

Toryum Tek-Alemdag Cad. Karanfil Sok. No:17/A
Ümraniye
0216 344 62 16

Yasir-Batı Mah. Burhan Toprak Cad. No.18/A Pendik
0216 390 02 50

İZMİR

Vmy Telekom-Şair Eşref Bul. No:28/B Çankaya-Konak
0850 304 18 69

KAYSERİ**ÖTS Elektronik**-Hunat Mah. Zenneci Sok. No:27/F

Melikgazi

0352 231 11 61

KOCAELİ**İletkom**-Alemdar Cad. Soydan İş Merkezi Asma Kat

No:34/70 İzmit

0262 331 63 63

KONYA**Tevfik Elektronik**-Nalçacı Cad. Dünya Sitesi Altı No:40/A

Selçuklu

0332 233 81 62

MALATYA**Er GSM**-İzzetiye Mah. Ş. Servet Aktaş Cad. Kazancılar İş

Mer. A Kapısı No:14/C Battalgazi-0535 668 28 28

MANİSA**Kontrol Elektronik**-arda Mah. Yümlü Gediz Cad. No: 11/A

Şehzadeler

0236 237 02 02

MERSİN**My Murat Yüksekbaş**-Camişerif Mah. İstiklal Cad.

No:29/A Akdeniz

0324 237 77 04

SAKARYA**Arabul**-Adnan Menderes Cad. No:256 Adapazarı

0264 440 00 17

SAMSUN**AET Bilgi Teknolojileri**-Çiftehnamam Cad. No:26 İlkadim

0362 234 59 59

TRABZON**Seçkin**-Çarşı Mah. Alican Sok. No:7 Ortahisar

0462 230 59 73

ZONGULDAK**Ne-O GSM**-Meşrutiyet Mah. Tahir Karaoğuz Sok. No:21/C

0372 252 54 12

GENERAL MOBILE

Uygunluk Bildirimi (RED)

Aşağıdaki ürünün uygunluğunu bildiririz	
Ürün:	Tablet PC
Model:	e-tab 20 (Marka: General Mobile)
Yukarıda belirtilen ürün RED yönetmeliği standartlarına ve aşağıdaki diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.	
Standartlar:	EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03) EN 301 489-19 V2.1.1 (2019-04) EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11) EN 300328 V2.1.1 (2016-11) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07) ETSI EN 301 908-2 V11.1.2 (2017-08) ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06) ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07) EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) EN 300 440 V2.2.1 (2018-07) EN 50360:2017 EN 50566:2017 EN 62479:2010 EN 50663:2017 EN 62368
Üretici:	Telpa Teknoloji Hizmetleri A.Ş. İkitelli OSB Mahallesi 17. Cadde, No:3, 34490 Başakşehir İSTANBUL/TÜRKİYE

Sebahattin YAMANTOĞO

16.12.2020



GENERAL MOBILE

e-tab 20

